**Four à micro-ondes**
**Magnetron**
**Mikrowelle**

# 942477 HO-MO2 White
# 943770 HO-MO2 Black

GUIDE D'UTILISATION ..... 02
HANDLEIDING ..... 24
GEBRAUCHSANLEITUNG ..... 46

HIGH ONE

# Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit HIGHONE. Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT, les produits de la marque HIGHONE sont synonymes d'utilisation simple, de performances fiables et de qualité irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Consultez notre site Internet : www.electrodepot.fr

ELECTRO DEPOT

**A Avant d'utiliser l'appareil**

4 Consignes générales
5 Consignes de sécurité

**B Installation de l'appareil**

14 Description de votre appareil
14 Spécifications techniques
15 Installation du plateau tournant
15 Installation du four à micro-ondes
16 Installation

**C Utilisation de l'appareil**

17 Utilisation de l'appareil

**D Informations pratiques**

20 Nettoyage
21 Guide de dépannage
22 Mise au rebut de votre ancien appareil

## Consignes générales

**Cet appareil est un four à micro-ondes qui doit être installé et manipulé avec soins, compte tenu de son fonctionnement électrique et de l'émission d'ondes invisibles.**
**Nous insistons sur la nécessité ABSOLUE de lire et suivre les conseils de sécurité suivants avant l'installation ou la première utilisation et de les conserver pour de futures utilisations.**

**CONSERVEZ CETTE NOTICE**

**ATTENTION**

**Rayonnement de micro-ondes.**
**Ne pas s'exposer au rayonnement du générateur de micro-ondes ou autres éléments conducteurs d'énergie.**

**Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique et intérieure.**
**Le produit doit être installé en respectant les règles nationales d'installation.**

Après avoir déballé votre appareil, examinez-le avec soin pour vérifier qu'il n'a pas subi de dommages visibles durant le transport.
Ne pas oublier d'enlever toutes les protections situées à l'intérieur du four.

**ATTENTION**

**Vous ne devez pas retirer le couvercle en mica de couleur marron clair qui est vissé à la cavité du four afin de protéger le magnétron.**

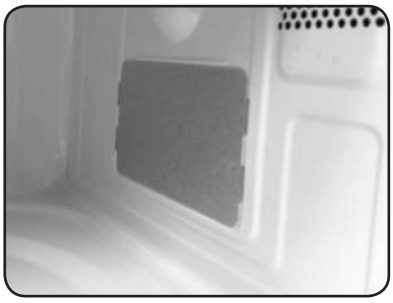

• Retirez tous les emballages et accessoires.
• Inspectez le four pour relever toute détérioration éventuelle, par exemple une déformation ou une porte cassée. N'installez pas l'appareil s'il est endommagé.

**ATTENTION**

**Les dommages éventuels dus au transport doivent être signalés au revendeur dans les 24 heures suivant la livraison.**

Retirez le film de protection se trouvant sur le capot.

**REMARQUE IMPORTANTE :**

**Il est absolument interdit de remplacer vous-même le câble d'alimentation. Si celui-ci est endommagé, il doit être remplacé par le service après-vente de votre magasin revendeur, par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout risque.**

**En cas de chute de votre appareil, faites-le examiner par un professionnel avant de le remettre sous tension. Des détériorations internes peuvent causer un risque d'accident.**

**En cas de problème ou pour toute réparation, merci de bien vouloir contacter le service après-vente de votre magasin revendeur, le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout risque.**

## Consignes de sécurité

**PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER UNE EXPOSITION DANGEREUSE AUX MICRO-ONDES.**

**Consignes de sécurité importantes, à lire attentivement et à conserver pour les consulter de nouveau à l'avenir.**

• Ne pas essayer de faire fonctionner le four lorsque sa porte est ouverte. Il est essentiel de ne pas enlever ou modifier les dispositifs de verrouillage.
• Ne mettre aucun objet entre la façade du four et la porte, éviter la formation de dépôts de salissures, d'aliments ou de produits de nettoyage sur les surfaces d'étanchéité de la fermeture.
• Ne pas faire fonctionner le four

s'il est endommagé. Lorsque le four est inutilisé, veiller à ce que la porte soit toujours fermée pour éviter toute déformation des pièces suivantes :
- Porte.
- Gonds et loquets de fermeture.
- Joint et surfaces d'étanchéité.

• Ce four ne doit être réglé ou réparé que par un personnel qualifié du service après-vente.

**• MISE EN GARDE : Si la porte ou le joint de la porte sont endommagés, le four ne doit être mis en marche qu'après avoir été réparé par une personne compétente. Toute intervention ou réparation sur le four doit être effectuée exclusivement par un technicien qualifié ou par le service après-vente de votre magasin revendeur.**

Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans un meuble.

**• MISE EN GARDE : Il est dangereux pour toute personne non qualifiée d'effectuer des opérations de maintenance ou de réparation entraînant le retrait d'un couvercle qui protège de l'exposition à l'énergie des micro-ondes.**

**MISE À LA TERRE :**

**Ce four à micro-ondes doit être branché sur une prise de terre. Cet appareil est équipé d'une prise électrique avec mise à la terre. Il doit être branché sur une prise murale correctement installée et équipée d'une prise de terre.**

**ATTENTION**

**Une mauvaise utilisation de la prise de terre peut entraîner le risque de choc électrique.**

**Remarques :**

Pour toute question concernant la prise de terre ou le branchement électrique, veuillez consulter un personnel qualifié.

**Si une rallonge est nécessaire, utilisez exclusivement une rallonge avec branchement de mise à la terre approprié.**

**Ustensiles (non fournis) :**

• Utiliser des récipients en verre ou céramique. Pour des durées de cuisson courtes, des récipients en plastique ou carton peuvent être utilisés, ainsi que des plats surgelés sous films plastiques, sous réserve que ces films aient été percés avec une fourchette au préalable pour permettre à la vapeur de s'échapper. Un plat brunisseur peut être également mis au four à micro-ondes. Consulter les instructions du fabriquant. Une mauvaise utilisation du plat brunisseur risque de casser le plateau tournant.

**• Avant l'utilisation, vérifier que les ustensiles sont appropriés à l'usage dans un four à micro-ondes.**

**• N'utiliser que des ustensiles appropriés à l'usage en four à micro-ondes.**

• Tout ustensile métallique est à proscrire. En effet, les objets métalliques provoquent des étincelles ou flashs qui peuvent entraîner de graves détériorations de votre appareil. Ne pas placer les aliments dans des boîtes ou sous film aluminium.

• Ne pas utiliser de récipients en bois car ils pourraient se consumer.

• Ne pas utiliser de vaisselle en métal, fonte ou en faïence comportant des parties métalliques même minimes (y compris l'argent et l'or), car votre appareil tomberait en panne.

**MISE EN GARDE :**

**Ne pas chauffer les liquides ou autres aliments dans des récipients hermétiques, car ils risquent d'exploser. Lorsque des aliments sont chauffés dans des récipients en matière plastique ou en papier, surveiller le four fréquemment à cause des risques d'inflammation.**

Pendant que vous chauffez des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, gardez un œil sur le four en raison du risque d'inflammation.

**Cuisson :**

• Le plateau tournant et son support à roulettes doivent être dans le four pendant la cuisson. Placez le plat sur le plateau tournant et manipulez-le avec précaution pour éviter de le casser.

• Prendre soin de placer le plat bien au centre du plateau en verre, pour éviter qu'il ne vienne cogner contre les parois ou la porte.

• Percer avec une fourchette la pelure des pommes de terre, pommes et tout autre fruit ou légume recouvert d'une pelure, avant de les cuire.

**• Il n'est pas recommandé de chauffer des œufs dans leur coquille ou des œufs durs entiers dans un four à micro-ondes car ils risquent d'exploser, même après la fin de la cuisson.**

• Ne pas faire de friture dans votre four.

• Ne pas chauffer dans le four des liquides corrosifs ou produits chimiques.

• Ne pas laisser trop longtemps au four les petites portions d'aliments nécessitant un temps de cuisson réduit, car elles risquent de trop cuire ou de brûler.

**MISE EN GARDE :**
**Ne laissez des enfants utiliser le four sans surveillance que si des instructions de sécurité leur ont été données, leur permettant d'utiliser le four de manière sûre et de comprendre les dangers d'une utilisation incorrecte.**

• Ne pas utiliser le four quand il est sale ou en présence d'eau condensée sur les parois. Essuyez et laissez sécher le four avant utilisation.

• Ne pas mettre en marche le four si le plateau tournant ne fonctionne pas ou sans le plateau en verre.

**Risques d'incendie :**

• Ne pas faire cuire un aliment dans une serviette, même si cela vous est recommandé dans une recette de cuisson.

• Ne pas utiliser de papier journal ou de serviettes en papier pour la cuisson.

• Ne pas faire sécher de vêtements dans un four à micro-ondes.

**• Si de la fumée apparaît, arrêter ou débrancher le four et garder la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles.**

• N'utilisez pas le four à micro-ondes lorsqu'il est vide. Tout fonctionnement du four sans aliment à l'intérieur ou avec des aliments à très faible taux d'humidité peut déclencher un feu, la carbonisation ou des étincelles à l'intérieur du four.
• Ne couvrez pas et n'obstruez pas les ouvertures d'aération de votre four.
• Ne placez pas le four près de l'eau, de l'évier de la cuisine, dans une cave humide ou à proximité d'une piscine.
• Ne plongez pas le cordon ou la fiche de cet appareil dans de l'eau.
• Éloignez le cordon de toute surface chaude.

**ATTENTION**

**Le chauffage de boissons par micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition, aussi des précautions doivent-elles être prises lors de la manipulation du récipient.**

**ATTENTION**

**Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébés doit être remué ou agité et la température doit être vérifiée avant consommation, afin d'éviter les brûlures.**

• La porte du four, la fenêtre et le plateau peuvent également être très chauds.
• Veuillez surveiller les aliments se trouvant dans le four à micro-ondes, afin d'éviter qu'ils ne prennent feu suite à une cuisson excessive.
• L'appareil n'est pas destiné à être mis en marche au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
• Le four à micro-ondes est prévu pour chauffer des denrées alimentaires et des boissons. Le séchage de denrées alimentaires ou de linge et le chauffage de coussins chauffants, pantoufles, éponges, linge humide et autres

articles similaires peuvent entraîner des risques de blessures, d'inflammation ou de feu.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dénuées d'expérience et de connaissances, à condition d'être supervisés ou d'avoir reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et de comprendre les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et s'ils sont surveillés.

• Conservez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

**Cet appareil est destiné à une utilisation domestique ou similaire, telle que :**

**- Les zones de cuisine destinés au personnel de magasins, de bureaux et d'autres environnements de travail ;**

**- Les fermes ;**

**- Les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;**

**- Les environnements du type chambres d'hôtes.**

• Les parties accessibles peuvent être très chaudes lorsque l'appareil fonctionne. Les enfants en bas âge doivent être tenus à distance.

• N'utilisez pas d'appareil de nettoyage à la vapeur.

• L'appareil est porté à haute température lorsqu'il fonctionne. Veillez à ne pas toucher les éléments chauffants à l'intérieur du four.

• N'utilisez que le type de sonde thermique recommandé pour le four (en cas de fours permettant l'utilisation de sondes thermiques).

**ATTENTION**

**L'appareil et les pièces accessibles deviennent très chauds durant l'utilisation. Prenez garde à ne pas toucher les éléments chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être maintenus à l'écart de l'appareil, sauf s'ils font l'objet d'une surveillance constante.**

• Le four à micro-ondes doit être utilisé avec la porte décorative ouverte (pour les fours équipés d'une porte décorative).

• N'utilisez pas de produits d'entretien abrasifs ou des grattoirs métalliques durs pour nettoyer le verre de la porte du four, car cela rayerait la surface du verre et pourrait provoquer son éclatement.

**CONSEIL DE NETTOYAGE**

**Pour faciliter le nettoyage des parois à l'intérieur du four que les aliments cuits peuvent toucher : Placez un demi-citron dans un bol, ajoutez 300 ml (1/2 pinte) d'eau et chauffez pendant 10 minutes à une puissance de 100 % du micro-ondes. Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec un chiffon doux et sec.**

**En cas de panne :**

En cas de problème, s'assurer que :

1. La prise de courant est bien correctement enfoncée et alimentée par le courant du secteur (fusible en état), ce qui est vérifiable par le branchement d'un autre appareil en état de marche.
2. La porte de votre four est correctement fermée.
3. Rien ne bloque la rotation du plateau tournant.
4. Vérifiez que le panneau de commande est correctement programmé et que la minuterie est réglée.

**Si aucune des actions ci-dessus ne résout le problème, contactez un technicien qualifié. N'essayez pas de régler ou de réparer vous-même le four.**

**Réparation :**

• Si votre four ne fonctionne pas correctement, contacter un spécialiste pour toute intervention. En aucun cas le dos ou toute autre pièce du four à micro-ondes ne doivent être démontés, sauf par un technicien qualifié du service après-vente pour effectuer l'entretien ou les réparations.

**• Il est interdit de remplacer le câble d'alimentation vous-même. S'il est endommagé, il doit être remplacé impérativement par un service qualifié compétent (service après-vente du fabricant ou du revendeur, ou électricien qualifié et agréé pour ce type de réparation).**

**• Afin de prévenir tout danger, il est impératif, en cas de problème, de s'adresser au service après-vente du fabricant ou du revendeur, ou à un électricien qualifié et agréé pour ce type de réparation. Dans tous les cas, l'appareil doit être retourné à l'électricien concerné.**

**• Ne jamais ouvrir le capot.**

**• Ne pas faire fonctionner cet appareil sans rien à l'intérieur de la cavité. Ce four à micro-ondes n'est destiné qu'à l'usage domestique. Il ne devra pas être utilisé dans un but professionnel, commercial ou industriel.**

**• Ne laisser les enfants utiliser le four sans surveillance que si des consignes appropriées leur ont été données afin qu'ils puissent utiliser le four de façon sûre et comprendre les dangers d'une utilisation incorrecte.**

**Interférences radio :**

Le fonctionnement du four à micro-ondes peut provoquer des interférences avec votre radio, votre téléviseur ou tout autre équipement similaire.

**Pour réduire ou supprimer les interférences éventuelles, prenez les mesures suivantes :**

• Nettoyez la porte et la surface d'étanchéité du four.

• Réorientez l'antenne réceptrice de la radio ou du téléviseur.

• Déplacez le four à micro-ondes par rapport au récepteur.

• Éloignez le four à micro-ondes du récepteur.
• Branchez le four à micro-ondes sur une autre prise pour que le four à micro-ondes et le récepteur utilisent des circuits différents.
• Cet appareil est un four à micro-ondes qui doit être installé et manipulé avec soins, compte tenu de son fonctionnement électrique et de l'émission d'ondes invisibles.

**Nous insistons sur la nécessité ABSOLUE de lire et suivre les conseils de sécurité suivants avant l'installation ou la première utilisation.**

CONSERVER CETTE NOTICE.

**ATTENTION**

**Rayonnement de micro-ondes.**
**Ne pas s'exposer au rayonnement du générateur de micro-ondes ou autres éléments conducteurs d'énergie.**

• En ce qui concerne l'installation du four, merci de vous référer au paragraphe « Installation de l'appareil ».

**• Cet appareil est un appareil de Groupe 2 car il produit intentionnellement de l'énergie à fréquence radioélectrique pour le traitement de la matière et il est destiné à être utilisé dans un espace domestique ou un établissement raccordé directement au réseau de distribution d'électricité à basse tension alimentant des bâtiments à usage domestique (classe B).**

• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ni par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
• Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• L'appareil n'est pas destiné à être déclenché au moyen d'une minuterie externe ou d'un système distinct de commande à distance.

## Description de votre appareil

**Contenu de votre emballage :**

- 1 plateau tournant en verre
- 1 anneau tournant
- 1 mode d'emploi

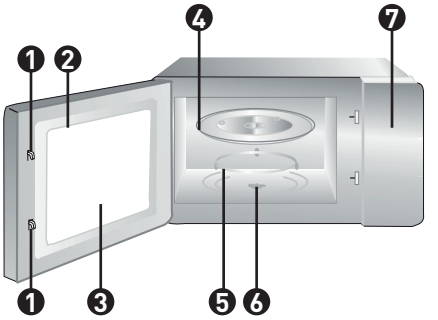


1. Système de verrouillage de sécurité
2. Porte
3. Fenêtre d'observation
4. Plateau tournant en verre
5. Anneau tournant
6. Axe tournant
7. Panneau de contrôle

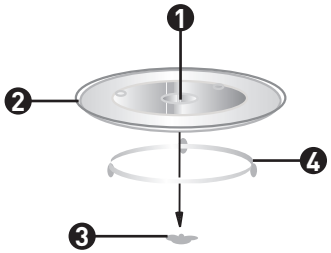


1. Moyeu (en dessous)
2. Plateau en verre
3. Axe tournant
4. Anneau tournant

## Spécifications techniques

| | |
|---|---|
| Modèle | HO-MO 2 NOIR/BLANC |
| Tension d'alimentation | 230 V ~ 50 Hz |
| Puissance d'entrée (micro-ondes) | 1 050 W |
| Puissance de sortie (micro-ondes) | 700 W |
| Capacité du four | 19 l |
| Diamètre de la plaque tournante | ø 255 mm |
| Dimensions extérieures (longueur x largeur x hauteur) | 439,5 x 325 x 258,2 mm |
| Poids net | Environ 10,2 kg |

## Installation du plateau tournant

1. Ne placez jamais le plateau en verre à l'envers. Le plateau en verre ne doit jamais être bloqué.
2. Le plateau en verre et l'anneau tournant doivent toujours être placés dans le four lors de l'utilisation.
3. Tous les aliments et récipients contenant des aliments doivent toujours être placés sur le plateau en verre lors de l'utilisation.
4. Si le plateau en verre ou l'anneau tournant est fissuré ou cassé, contactez votre centre de réparation agréé.

## Installation du four à micro-ondes

1. Laisser environ 10 cm d'espace libre sur les côtés et à l'arrière pour permettre une bonne ventilation. Assurez-vous que rien n'obstrue les bouches de ventilation sur les côtés, sur le dessus et à l'arrière de l'appareil. Éviter de placer le four près de tout autre appareil générant une source de chaleur.
2. Ne pas installer ce four à l'air libre ni dans des locaux très humides ou excessivement chauds. Ne pas encastrer ce four.
3. Enlever tout emballage à l'intérieur du four. Retirer le film de protection se trouvant sur le capot.
4. Avant d'utiliser le four, nettoyer l'intérieur avec un chiffon humide.
5. Vérifiez que la tension de votre alimentation électrique correspond bien à celle indiquée sur votre four, avant de le brancher (230 V ~50 Hz équipée d'une mise à la terre).
6. Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans un meuble.

## Installation

1. Sélectionnez une surface plate laissant suffisamment d'espace pour les conduits d'entrée et de sortie.

**La hauteur minimale d'installation est de 85 cm.**
**Un espace minimum de 20 cm est nécessaire entre le four et tout mur adjacent.**

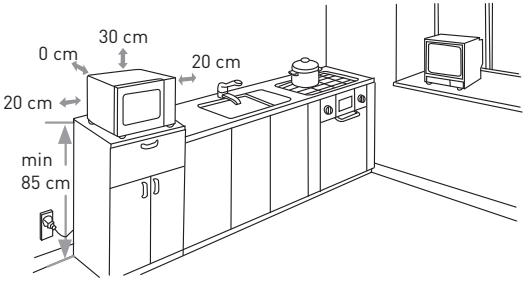


a. Laissez un espace minimum de 30 cm au-dessus du four.
b. N'enlevez pas les pieds se trouvant au bas du four.
c. Ne bloquez pas les ouvertures d'entrée et de sortie, car cela pourrait endommager le four.
d. Placez le four aussi loin que possible des appareils de radio et de télévision. Le four à micro-ondes peut causer des interférences sur la réception de la radio ou du téléviseur.

2. Branchez votre four à une prise électrique domestique. Assurez-vous que la tension et la fréquence sont bien les mêmes que celles indiquées sur la fiche signalétique.

### ATTENTION

**N'installez pas le four au-dessus d'une plaque de cuisson ou au-dessus de tout appareil produisant de la chaleur. L'installation du four à proximité ou sur une source de chaleur peut l'endommager, ceci annulant la garantie.**

## Utilisation de l'appareil

### ATTENTION

**Avant de faire cuire des produits, testez le four à micro-ondes en faisant chauffer un verre d'eau pendant 30 secondes, le four étant réglé en puissance maximale.**

Placer un verre d'eau sur le plateau en verre dans l'appareil et fermer la porte.
Régler le four à micro-ondes à la puissance maximale (voir les détails de cuisson au paragraphe 3) et la minuterie sur une demi-minute.
La lampe intérieure s'allume, le plateau se met à tourner et les ondes internes chauffent le verre d'eau pendant 30 secondes.
En fin de cuisson, l'eau doit être chaude.

Si le four ne fonctionne pas, n'essayez pas de réparer vous-même cet appareil et retournez-le au service après-vente du magasin où vous l'avez acheté.

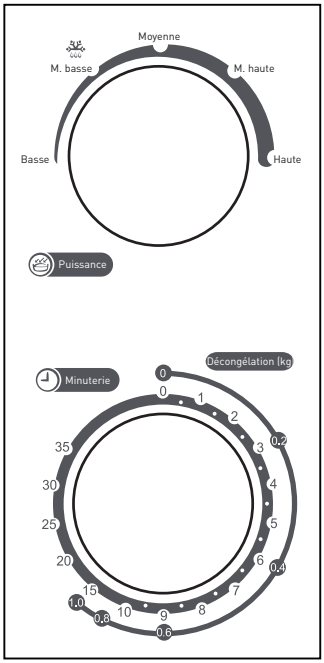


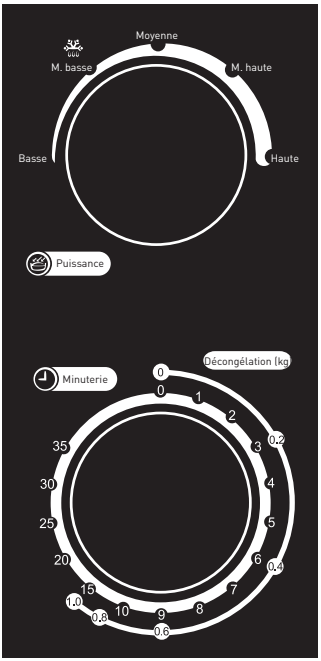

**1. Puissance du four**

Vous déterminez la puissance du four grâce au sélecteur de puissance (❼ schéma du four) qui vous permettra d'établir :

- l'énergie consommée
- le degré de cuisson
- la décongélation

Il existe 5 degrés de puissance :

| Fonction | Puissance | À conseiller pour |
|---|---|---|
| Basse | 17 % micro-ondes | Maintenir la température des aliments. |
| M. basse | 33 % micro-ondes | Décongélation. |
| Moyenne | 55 % micro-ondes | Tartes à la crème, braiser. |
| M. haute | 77 % micro-ondes | Riz, poisson, poulet, viande. |
| Haute | 100 % micro-ondes | Réchauffer, bouillir de l'eau, légumes frais, volaille, réchauffer, boissons (sans lait). |

**2. Minuterie**

La minuterie comporte 35 minutes, avec une échelle étendue de 0 à 10 minutes.
La seconde indication qui apparaît permet de calculer le temps de décongélation nécessaire en fonction du poids en kg **(consulter le paragraphe décongélation).**

**3. Cuisson**

Branchez votre four dans une prise équipée d'une mise à la terre.
Ouvrir la porte en appuyant sur le bouton d'ouverture et placer le plat avec les aliments sur le plateau tournant. Répartir les aliments de manière homogène dans le plat afin de permettre une cuisson uniforme.
Fermez la porte. Si la porte n'est pas correctement fermée, le four ne se mettra pas en marche.
Sélectionnez la puissance.
Réglez la minuterie sur la durée choisie. Commencer par tourner le bouton à la durée maximum et revenir ensuite sur la durée désirée.
Le plateau se met à tourner avec émission des ondes à l'intérieur du four.
Une fois le temps de cuisson écoulé, la minuterie revient sur 0 et vous pouvez ouvrir la porte.
**Il est possible d'ouvrir la porte pendant la cuisson. La minuterie s'arrêtera automatiquement et le four ne produira plus d'ondes.**
**Lorsque la porte est refermée, la cuisson reprend jusqu'à la fin du temps de cuisson indiqué sur la minuterie.**

**4. Décongélation**

Le programme permet une décongélation uniforme. Ce programme peut être également utilisé pour une cuisson plus lente des aliments. Les potages, ragoûts et autres sauces peuvent cuire en programme décongélation.

Placez les aliments dans le four à micro-ondes et fermez la porte. Positionnez le bouton de sélection de puissance sur .

Fermez la porte.

Réglez la minuterie sur la durée désirée, suivant le poids du produit à décongeler.

Le four à micro-ondes se met en marche.

**Suivre ensuite la même procédure que pour la cuisson au four à micro-ondes.**

| POIDS | TEMPS |
|---|---|
| 0,2 kg | 3 minutes |
| 0,4 kg | 6 minutes |
| 0,6 kg | 9 minutes |
| 0,8 kg | 10 minutes |
| 1,0 kg | 15 minutes |

## Nettoyage

**Le four doit être nettoyé régulièrement, tout dépôt alimentaire doit être enlevé. Si l'appareil n'est pas maintenu en bon état de propreté, sa surface risque de se dégrader et cela peut affecter de façon inexorable la durée de vie de l'appareil, entraînant une situation dangereuse.**

• Assurez-vous toujours que votre four est bien arrêté avant de le nettoyer, en enlevant la prise de courant. Garder la cavité interne du four toujours propre et sèche, en la nettoyant régulièrement avec un chiffon doux. Ne pas utiliser d'éléments abrasifs car vous risquez de rayer ou d'endommager la peinture.

**• Les éclaboussures sur la face intérieure de la porte, ainsi que sur les joints de porte et les parties adjacentes, doivent être nettoyées quotidiennement avec de l'eau chaude savonneuse.**

• Rincer et sécher avec soin. Il est préférable d'entretenir les parties métalliques de la porte avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de brosse, d'éponge à récurer ni de chiffon abrasif.

**• En cas de détérioration des joints de porte ou des parties adjacentes, le four ne devra fonctionner qu'après sa remise en état par un technicien qualifié du service après-vente.**

**• Ne jamais verser d'eau dans le four ou tout autre liquide susceptible d'endommager en particulier le moteur d'entraînement du plateau en verre.**

• L'extérieur du four est en métal peint. Nettoyez-le avec un chiffon humidifié d'eau chaude savonneuse. Rincer et sécher avec un chiffon doux. Ne pas mettre d'eau dans les bouches de ventilation situées sur l'appareil, sur les côtés ou à l'arrière.

## Guide de dépannage

| Normal | |
|---|---|
| Le four à micro-ondes crée des interférences sur la réception de télévision. | La réception radio et télévision peut être perturbée lorsque le four à micro-ondes fonctionne. Ces interférences sont similaires à celles causées par des petits appareils électriques, comme un mixeur, un aspirateur ou un ventilateur. Cela est normal. |
| La lumière du four est faible. | Lors d'une cuisson à faible puissance, la lumière du four peut devenir pâle. Cela est normal. |
| De la vapeur s'accumule sur la porte et de l'air chaud sort des conduits. | Lors de la cuisson, de la vapeur peut sortir des aliments. La plus grande quantité sort par les conduits. Mais un peu de vapeur peut s'accumuler sur une surface froide, par exemple sur la porte du four. Cela est normal. |
| Le four a été mis en marche accidentellement sans aliments placés à l'intérieur. | Il est interdit de mettre le four en marche à vide. C'est très dangereux. |

| Problème | Cause possible | Solution |
|---|---|---|
| Le four ne démarre pas. | (1) Le câble d'alimentation n'est pas branché correctement. | Débranchez. Puis branchez de nouveau le câble d'alimentation après 10 secondes. |
| | (2) Le fusible a sauté ou le disjoncteur est activé. | Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur (réparé par un de nos agents d'entretien qualifiés). |
| | (3) La prise électrique n'est pas alimentée. | Testez la prise avec un autre appareil électrique. |
| Le four ne chauffe pas. | (4) La porte n'est pas fermée. | Vérifiez que la porte est correctement fermée. |
| Le plateau tournant en verre fait du bruit lorsque le four à micro-ondes fonctionne. | (5) L'anneau ou le bas du four est sale. | Consultez le paragraphe « Nettoyage » pour nettoyer les parties sales. |

## Mise au rebut de votre ancien appareil

**COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES**

Cet appareil porte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

**PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2012/19/UE**

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, comme le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur son emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans un lieu public de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être recyclé ou réutilisé pour d'autres applications, conformément à la directive.

# Bedankt!

Bedankt om voor dit product van HIGHONE gekozen te hebben. ELECTRO DEPOT kiest, test en beveelt de producten van het merk HIGHONE aan, die garant staan voor eenvoud in gebruik, betrouwbare prestaties en een onberispelijke kwaliteit.
Dankzij dit toestel weet u dat elk gebruik tevredenstellend zal zijn.

Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website www.electrodepot.be

ELECTRO DEPOT

**A Alvorens het toestel te gebruiken**

26 Algemene instructies
27 Veiligheidsinstructies

**B Installatie van het toestel**

36 Beschrijving van het toestel
36 Technische specificaties
37 Installatie van de draaiende plaat
37 Installatie van de magnetron
38 Installatie

**C Gebruik van het toestel**

39 Gebruik van het toestel

**D Praktische informatie**

42 Reiniging
43 Probleemoplossingsgids
44 Afdanken van uw oude toestel

## Algemene instructies

**Dit toestel is een magnetron die met zorg geïnstalleerd en bediend moet worden, rekening houdend met zijn elektrische werking en de uitstoot van onzichtbare stralen.**
**Wij dringen erop aan dat het ABSOLUUT noodzakelijk is de volgende veiligheidsinstructies te lezen en na te leven alvorens over te gaan tot het installeren of het eerste gebruik en om deze te bewaren om later te raadplegen.**

**BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING**

**OPGELET**

**Microgolfstraling**
**Stel u niet bloot aan de straling van de microgolfgenerator of andere energiegeleidende elementen.**

**Dit toestel is enkel bestemd voor huishoudelijk gebruik en dit binnenshuis.**
**Dit product dient geïnstalleerd te worden in overeenstemming met de nationale regels inzake installatie.**

Nadat u uw toestel hebt uitgepakt, controleert u met zorg of er geen zichtbare beschadiging afkomstig van het transport aanwezig is.
Vergeet niet alle beschermingen die zich in de oven bevinden te verwijderen.

**OPGELET**

**U dient het lichtbruine deksel, dat op de opening van de oven geschroefd is om de magnetron te beschermen niet te verwijderen.**

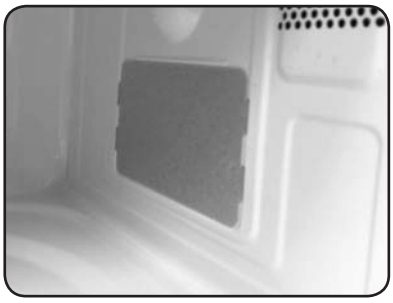

- Verwijder alle verpakkingen en toebehoren.
- Inspecteer de oven op eventuele beschadiging, bijvoorbeeld vervormingen of een kapotte deur. Installeer het toestel niet wanneer het beschadigd is.

**OPGELET**

**Eventuele schade die te wijten is aan het transport dient binnen de 24u na de levering gemeld te worden aan de verkoper.**

Verwijder de beschermingsfolie die zich op de behuizing bevindt.

**BELANGRIJKE OPMERKING:**

**Het is ten strengste verboden het voedingssnoer zelf te vervangen. Wanneer deze beschadigd is, dient dit vangen worden door de klantendienst van uw verkoper, door de fabrikant, door de klantendienst van de fabrikant of een vergelijkbare bevoegde personen om elk risico te voorkomen.**

**Bij een val van uw toestel dient u het te laten nakijken door een vakman alvorens het onder spanning te zetten. Interne schade kan een risico op ongevallen met zich meebrengen.**

**Gelieve bij problemen of voor elke herstelling contact op te nemen met de klantendienst van uw verkoper, de fabrikant, de klantendienst van de fabrikant of een vergelijkbaar bevoegd persoon om elk risico uit te sluiten.**

## Veiligheidsinstructies

**VOORZORGEN OM EEN GEVAARLIJKE BLOOTSTELLING AAN MICROGOLFENERGIE TE VOORKOMEN.**

**Belangrijke veiligheidsvoorschriften om aandachtig te lezen en bij te houden om in de toekomst te raadplegen.**

• Probeer de oven niet inwerking te stellen wanneer de deur geopend is. Het is essentieel de vergrendelingsvoorzieningen niet te verwijderen of aan te passen.
• Plaats geen enkel voorwerp tussen de voorzijde van de oven en de deur, voorkom de vorming van de ophoping van vuil, voedselresten of schoonmaakproducten op de dichtingsoppervlakken van de

sluiting.

• Zet de oven niet in werking wanneer deze beschadigd is. Let er wanneer de oven niet gebruikt wordt, steeds op de de deur goed afgesloten is om elke vervorming van de volgende onderdelen te voorkomen:

- Deur
- scharnieren
- pakking en dichtheidsopper-vlakken

• Deze oven mag enkel door erkend personeel van de klantendienst afgesteld of hersteld worden.

• **WAARSCHUWING: indien de deur of de pakking van de deur beschadigd zijn, mag de oven pas na herstelling door een bekwaam persoon in werking worden gesteld. Elke ingreep of herstelling aan de oven mag enkel uitgevoerd worden door een erkend technicus of door de klantendienst van uw verkoper.**

De magnetron mag niet in een meubel geplaatst worden.

• **WAARSCHUWING: onbevoegde personen die onderhouds- of herstellingshandelingen uitvoeren waarbij het deksel dat bescherming biedt tegen de blootstelling aan de microgolfenergie verwijderd moet worden, lopen gevaar.**

**AARDING:**

**Deze magnetron dient aangesloten te worden op een aardingsstopcontact. Dit toestel is uitgerust met een elektrische stekker met aarding. De magnetron dient aangesloten te worden op een correct geplaatst wandstopcontact dat uitgerust is met een aarding.**

**OPGELET**

**Een slecht gebruik van het geaard stopcontact kan leiden tot het risico op elektrische schokken.**

**Opmerkingen:**

Raadpleeg een bekwaam persoon voor alle vragen betreffende aardverbinding of de elektrische aansluiting.

**Gebruik enkel een verlengsnoer met passende aardingsaansluiting, wanneer een verlengsnoer noodzakelijk is.**

**Keukengerei (niet meegeleverd):**
• Glazen of keramieken recipiënten gebruiken. Voor korte garingsduren kunnen plastic of kartonnen recipiënten gebruikt worden, alsook diepgevroren gerechten onder een plastic folie, op voorwaarde dat deze folies eerst doorprikt werden met een vork zodat de stoom kan ontsnappen. Een bakplaat kan ook in de magnetron geplaatst worden. Raadpleeg de instructies van de fabrikant. Een slecht gebruik van de bakplaat kan de draaiende plaat beschadigen.
**• Controleer voor het gebruik of het keukengerei geschikt is voor gebruik in de magnetron.**
**• Gebruik enkel keukengerei dat geschikt is voor gebruik in de magnetron.**
• Het gebruik van metalen keukengerei is verboden. Metalen voorwerpen kunnen leiden tot vonken en flitsen die kunnen leiden tot ernstige schade aan uw toestel. Plaats voedingsmiddelen niet onder dozen of aluminiumfolie.
• Gebruik nooit houten recipiënten want deze kunnen gloeien.
• Geen vaatwerk uit metaal, gietijzer of aardewerk met minuscule metalen deeltjes gebruiken (met inbegrip van zilver en goud), want dit kan uw toestel beschadigen.

**WAARSCHUWING:**
**De vloeistoffen of andere voedingsmiddelen niet opwarmen in hermetisch afgesloten recipiënten, want deze kunnen ontploffen . Houd de oven in de gaten wanneer u voedingsmiddelen opwarmt in een plastic of papieren recipiënt, omdat het risico op ontbranding bestaat.**

Wanneer u de voedingsmiddelen opwarmt in een plastic of papieren recipiënt dient u de oven in de gaten te houden omwille van het risico op ontbranding.

**Koken:**

• De draaiende plaat en de steun met wieltjes dienen in de oven te staan tijdens het koken. Plaats de schotel op de draaiende plaat en wees voorzichtig zodat u deze niet breekt.

• Zorg ervoor de schotel goed in het midden van de glazen plaat te zetten om te voorkomen dat deze tegen de wanden of de deur stoot.

• Doorprik met een vork de schil van aardappelen, appels en andere groenten en fruit met een schil, alvorens ze te koken.

• **We raden niet aan eieren op te warmen in hun schelp of hard gekookte eieren op te warmen in een magnetron omdat ze kunnen ontploffen, zelfs na afloop van het koken.**

• Niet frituren in uw oven.

• Geen corrosieve vloeistoffen of chemische producten opwarmen in de oven.

• Laat kleine porties voeding die een korte gaartijd vereisen niet te lang in de magnetron staan, deze kunnen te warm worden of verbranden.

**WAARSCHUWING:**

**Laat kinderen de magnetron niet onbewaakt gebruiken, tenzij ze veiligheidsinstructies gekregen hebben, die hen in staat stellen de magnetron op een veilige manier te gebruiken en de gevaren van een foutief gebruik te herkennen.**

• Gebruik de oven niet wanneer deze vuil is of er waterdamp aan de wanden kleeft. Veeg de waterdamp af en laat de magnetron drogen voor het gebruik.

• De oven niet in werking zetten wanner de draaiende plaat niet werkt of de glazen plaat niet aanwezig is.

**Risico op brand:**

• Kook geen voedingsmiddel in een handdoek, zelfs niet wanneer u dat werd aangeraden in een recept.

• Gebruik geen krantenpapier of keukenpapier om te koken.

• Laat geen kleding drogen in een magnetron.

• **Indien er rook verschijnt, stopt u de magnetron of trekt u de stekker uit het stopcontact en houdt u de deur gesloten om eventuele vlammen te doven.**

• Zet de magnetron niet leeg in werking. Elke werking van de oven zonder voeding erin of met voeding met een zeer lage vochtigheidsgraad erin kan een brand, verkoling of vonken in de oven veroorzaken.
• Dek de verluchtingsgaten van uw magnetron niet af.
• Plaats de magnetron niet in de buurt van water, de gootsteen, een vochtige kelder of in de buurt van een zwembad.
• Dompel het snoer of de stekker van dit toestel niet onder in water.
• Houd het snoer uit de buurt van warme oppervlakken.

**OPGELET**

**Het opwarmen van dranken in de magnetron kan leiden tot het bruuske gutsen en ongelijke koken van de vloeistof, ook dienen voorzorgen genomen te worden bij het hanteren van het recipiënt.**

**OPGELET**

**De inhoud van zuigflessen of potjes babyvoeding dient rondgeroerd of geschud te worden en de temperatuur dient gecontroleerd te worden om brandwonden te voorkomen.**

• De deur, het venster en de plaat van de magnetron kunnen ook zeer warm zijn.
• Gelieve de voedingsmiddelen die zich in de magnetron bevinden in de gaten te houden, om te voorkomen dat ze vuur vatten door een te lange kooktijd.
• Het toestel is niet bestemd om via een externe timer of een afstandsbedieningssysteem ingeschakeld te worden. Indien de voedingskabel beschadigd is, dient deze vervangen te worden door de fabrikant, de klantendienst of bevoegde personen, om alle gevaren uit te sluiten.
• De magnetron is bestemd voor het opwarmen van voedingsmiddelen en dranken. Het drogen van voedingsmiddelen of wasgoed en het opwarmen van

kussens, pantoffels, sponzen, vochtig wasgoed en andere vergelijkbare artikelen kan leiden tot het risico op letsels, brandwonden of vuur.

• Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen van minstens 8 jaar oud en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke en mentale capaciteiten of beperkte ervaring en kennis op voorwaarde dat ze in de gaten gehouden worden of instructies gekregen hebben betreffende het veilige gebruik van het toestel en de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het toestel. De reiniging en het onderhoud mogen niet uitgevoerd worden door kinderen behalve wanneer ze ouder zijn dan 8 jaar en wanneer zij begeleid worden.

• Houd het toestel en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

**Dit toestel is bestemd voor huishoudelijk of gelijkaardig gebruik, zoals:**

**- keukenhoeken voor winkel- en kantoorpersoneel en andere professionele omgevingen;**

**- Boerderijen;**

**- Klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;**

**- omgevingen van het type bed and breakfast.**

• De toegankelijke oppervlakken kunnen erg warm worden wanneer het toestel werkt. Jonge kinderen dienen op afstand gehouden te worden.

• Gebruik geen stoomreinigers.

• Het toestel wordt zeer warm wanneer het in werking is. Let erop de warm wordende elementen aan de binnenkant van de oven niet aan te raken.

• Gebruik enkel het type warmtemeter dat aanbevolen wordt voor de magnetron (in het geval van ovens die het gebruik van warmtemeters mogelijk maken).

**OPGELET**

**Het toestel en de toegankelijke onderdelen worden zeer warm tijdens het gebruik. Let erop de warm wordende elementen niet aan te raken. Kinderen van minder dan 8 jaar dienen op een afstand van het toestel gehouden te worden, tenzij ze constant in de gaten gehouden worden.**

• De magnetron dient gebruikt te worden met een opstaande decoratieve deur (voor ovens die uitgerust zijn met een decoratieve deur).

• Gebruik geen schurende onderhoudsmiddelen of metalen krabbers om het glas van de deur te reinigen, want dit dat krassen aanbrengen op het glas en kan het doen barsten.

**REINIGINGSTIP**

**Om het reinigen van de binnenwanden van de magnetron waarmee de voedingsmiddelen in contact kunnen komen te vereenvoudigen:**
**Doe een halve citroen in een kom, voeg 300 ml water toe en laat gedurende 10 minuten opwarmen aan het maximale vermogen van de magnetron. Reinig de binnenkant van het toestel met een zachte en droge doek.**

**Bij panne:**

Bij problemen zich ervan vergewissen dat:

1. De stekker goed in het stopcontact zit en gevoed wordt met netstroom (werkende zekering), wat u kunt controleren door een ander toestel aan te sluiten en in te schakelen.
2. De deur van uw magnetron correct gesloten is.
3. Niets het roteren van de draaiende plaat verhindert.
4. Controleer of het bedieningspaneel correct geprogrammeerd is en de timer afgesteld is.

**Indien geen van de bovenstaande handelingen het probleem verhelpt, neemt u contact op met een erkend technicus. Probeer de oven niet zelf te herstellen of af te stellen.**

**Herstelling:**

• Raadpleeg een specialist voor een interventie, wanneer uw magnetron niet correct werkt. De achterzijde of een ander onderdeel van de magnetron mag in geen geval gedemonteerd worden, hetzij door een ervaren technicus van de klantendienst voor het uitvoeren van het onderhoud of herstellingen.

**• Het is verboden het voedingssnoer zelf te vervangen. Indien het snoer beschadigd is, dient het verplicht vervangen te worden door een bekwame, erkende dienst (klantendienst van de fabrikant of verkoper, of een elektricien dien erkend en bevoegd is voor dit type herstelling).**

**• Om elk gevaar te voorkomen, is het verplicht zich in het geval van problemen te richten tot de dienst na verkoop van de fabrikant of de verkoper, of tot een erkende en bevoegde elektricien voor dit type herstelling. In elk geval dient het toestel teruggestuurd te worden naar de betreffende elektricien.**

**• De behuizing nooit openen.**

**• Dit toestel niet in werking zetten zonder dat er iets in zit. Deze magnetron is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Hij mag niet gebruikt worden voor professionele, commerciële of industriële doeleinden.**

**• Laat kinderen de magnetron enkel gebruiken wanneer ze passende instructies hebben gekregen zodat ze de magnetron op een veilige manier kunnen gebruiken en de gevaren van het foutieve gebruik begrijpen.**

**Radiostoring:**

De werking van de magnetron kan leiden tot storingen met uw radio, uw televisie of elke andere vergelijkbare uitrusting.

**Om eventuele storingen te verminderen of weg te werken, neemt u de volgende maatregelen:**

• Reinig de deur en het dichtheidsoppervlak van de oven.

• Verplaats de ontvangstantenne van de radio of het televisietoestel.

• Verplaats de magnetron ten opzichte van de ontvanger.

• Verwijder de magnetron van de ontvanger.
• Steek de magnetron in een ander stopcontact zodat de magnetron en de ontvanger gebruik maken van verschillende circuits.
• Dit toestel is een magnetron die met zorg geïnstalleerd en bediend moet worden, rekening houdend met zijn elektrische werking en de uitstoot van onzichtbare stralen.

**Wij dringen aan op de ABSOLUTE noodzaak van het feit eerst de veiligheidsinstructies te lezen en na te leven alvorens over te gaan tot de installatie of het eerste gebruik.**

DEZE GEBRUIKSAANWIJZING BIJHOUDEN

**OPGELET**

**Microgolfstraling**
**Stel u niet bloot aan de straling van de microgolfgenerator of andere energiegeleidende elementen.**

• Voor wat betreft de installatie van de magnetron, ga naar de paragraaf 'Installatie van het toestel'.

**• Dit toestel is een toestel van Groep 2 omdat het intentioneel energie produceert met radio-elektrische frequentie voor de behandeling van de materie en is bestemd om gebruikt te worden in een huishoudelijke omgeving of in een etablissement dat rechtstreeks aangesloten is op het elektriciteitsnet aan lage spanning voor gebouwen met huishoudelijk gebruik (klasse B).**

• Dit toestel mag niet gebruikt worden door personen (met inbegrip van kinderen) die niet beschikken over hun volledige fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen of door personen die onervaren zijn of over onvoldoende kennis beschikken, tenzij zij worden bijgestaan door een bevoegd persoon die over hun veiligheid waakt en vooraf de gebruiksinstructies van het toestel heeft doorgenomen.
• Houd uw kinderen steeds in de gaten, zodat ze niet met het toestel spelen.
• Het toestel is niet bestemd om via een externe timer of een afzonderlijk bedieningssysteem ingeschakeld te worden.

## Beschrijving van uw toestel

**Inhoud van uw verpakking:**
- 1 draaiende plaat in glas
- 1 draaiende ring
- 1 handleiding

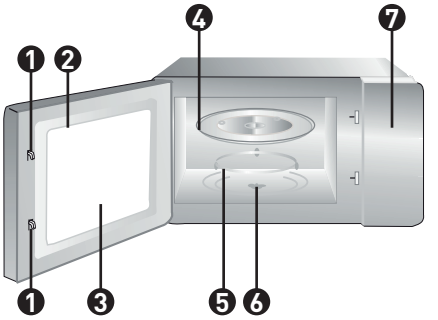


1. Veiligheidsvergrendelingssysteem
2. Deur
3. Observatievenster
4. Draaiende plaat in glas
5. Draaiende ring
6. Draaiende as
7. Bedieningspaneel

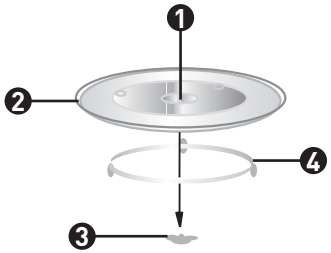


1. Naaf (eronder)
2. Glazen plaat
3. Draaiende as
4. Draaiende ring

## Technische specificaties

| | |
|---|---|
| Model | HO-MO 2 ZWART/WIT |
| Voedingsspanning | 230 V ~ 50Hz |
| Ingangsvermogen (magnetron) | 1 050 W |
| Uitgangsvermogen (magnetron) | 700 W |
| Inhoud van de magnetron | 19 l |
| Diameter van de draaiende plaat | ø 255 mm |
| Buitenafmetingen (lengte x breedte x hoogte) | 439,5 x 325 x 258,2 mm |
| Nettogewicht | Ongeveer 10,2 kg |

## Installatie van de draaiende plaat

1. Plaats de glazen plaat nooit ondersteboven. De glazen plaat mag nooit geblokkeerd worden.
2. De glazen plaat en de draaiende ring dienen zich tijdens het gebruik steeds in de magnetron te bevinden.
3. Alle voedingsmiddelen en recipiënten met voedingsmiddelen dienen steeds op de glazen plaat geplaatst worden tijdens het gebruik.
4. Indien de glazen plaat of de draaiende ring gebarsten of gebroken is, dient u contact op te nemen met uw erkend herstelcentrum.

## Installatie van de magnetron

1. Laat ongeveer 10 cm vrije ruimte aan de zijkanten en de achterzijde om een goede ventilatie mogelijk te maken. Vergewis u ervan dat niets de ventilatie-openingen aan de zijkanten, de bovenkant en de achterkant van het toestel verstopt. Plaats de magnetron liever niet in de buurt van een toestel dat warmte opwekt.
2. Installeer de magnetron niet in de open lucht of in erg vochtige of buitensporig warme lokalen. Deze magnetron niet inbouwen.
3. Verwijder de verpakking aan de binnenkant van de magnetron. Verwijder de beschermingsfolie die zich op de behuizing bevindt.
4. Reinig de binnenzijde van de magnetron met een vochtige doek alvorens deze te gebruiken.
5. Controleer of de spanning van uw elektrische voeding overeenkomt met deze die aangegeven wordt op uw magnetron, alvorens deze aan te sluiten (230 V ~50 Hz uitgerust met een aarding).
6. De magnetron mag niet in een meubel geplaatst worden.

## Installatie

1. Selecteer een vlak oppervlak dat voldoende ruimte laat voor ingangs- en uitgangsleidingen.

**De minimale hoogte van de installatie bedraagt 85 cm.**
**Een minimale ruimte van 20 cm is noodzakelijk tussen de oven en elke omliggende wand.**

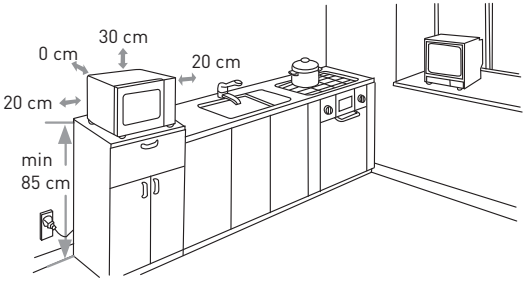


a. Laat een ruimte van minstens 30 cm rond de oven.
b. Verwijder de poten aan de onderkant van de oven niet.
c. Blokkeer de ingangs- en uitgangsopeningen niet, dit kan de magnetron beschadigen.
d. Plaats de magnetron zo ver mogelijk uit de buurt van radio- en televisietoestel. De magnetron kan storingen veroorzaken bij de ontvangst van radio of televisie.

2. Sluit uw magnetron aan op een stopcontact. Zorg ervoor dat spanning en frequentie overeenkomen met deze op het typeplaatje.

**OPGELET**

**Installeer de magnetron niet boven een kookplaat of boven elk toestel dat warmte produceert. De installatie van de oven in de buurt van of op een warmtebron kan deze beschadigen want tot het vervallen van de garantie leidt.**

## Gebruik van het toestel

**OPGELET**

**Alvorens producten te bereiden, test u de magnetron door er gedurende 30 seconden een glas water in op te warmen aan maximaal vermogen.**

Plaats een glas water op de glazen plaat van het toestel en sluit de deur.
Stel de magnetron in op het maximale vermogen (zie de kookdetails in paragraaf 3) en stel de timer in op een halve minuut.
De lamp aan de binnenkant gaat branden, de plaat begint te draaien en de interne stralen warmen het glas water gedurende 30 seconden.
Na deze periode dient het water warm te zijn.

Indien uw magnetron niet werkt, probeer hem dan niet zelf te herstellen en bezorg deze terug bij de klantendienst van de winkel waar u deze gekocht hebt.

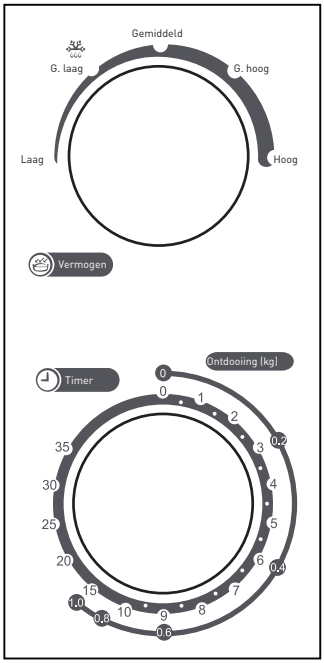


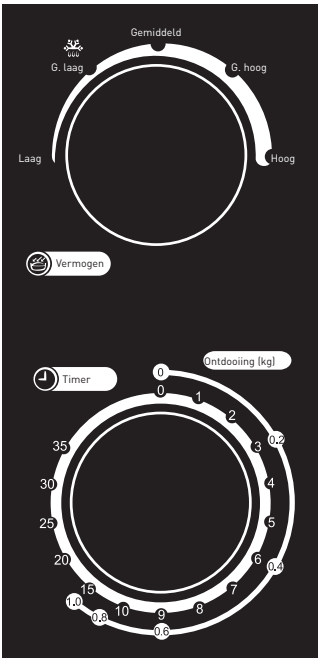

**1. Vermogen van de oven**

U bepaalt het vermogen van de magnetron dankzij de vermogenskiezer (❼schema van de oven), die u staat zal stellen het volgende in te stellen:

- het energieverbuik
- de garingsgraad
- de Ontdooiing

Er zijn 5 vermogenstanden:

| Functie | Vermogen | Aan te raden voor |
|---|---|---|
| Laag | 17% microgolven | het op temperatuur houden van gerechten. |
| G. laag | 33% microgolven | Ontdooiing. |
| Gemiddeld | 55% microgolven | Roomtaarten, braiseren |
| G. hoog | 77% microgolven | Rijst, vis, kip, vlees. |
| Hoog | 100% microgolven | het heropwarmen, koken van water, verse groenten, gevogelte, dranken (zonder melk). |

**2. Timer**

De timer omvat 35 minuten met een schaal van 0 tot 10 minuten.
De secondenaanduiding die verschijnt maakt het mogelijk de ontdooiingstijd te berekenen die noodzakelijk is in functie van het gewicht in kg **(de ontdooiingsparagraaf raadplegen).**

**3. Koken**

Steek de stekker van uw magnetron in een geaard stopcontact.
De deur openen door op de openingsknop te drukken en de schotel met voedingsmiddelen op de draaiende plaat zetten. De voedingsmiddelen op een homogene manier over de schotel verdelen om een uniforme garing mogelijk te maken.
Sluit de deur. Wanneer de deur correct gesloten is, zal de magnetron niet in werking gesteld worden.
Selecteer het vermogen.
Stel de timer in op de gewenste duur. Begin door de knop naar de maximale duur te draaien en vervolgens terug te keren naar de gewenste duur.
De plaat begint te draaien en stralen worden uitgezonden aan de binnenkant van de magnetron.
Eenmaal de gaartijd verlopen is, staat de timer terug op 0 en kunt u de poort openen.
**Het is mogelijk de deur te openen tijdens het koken. De timer zal automatisch stoppen en de oven zal geen stralen meer produceren.**
**Wanneer de deur opnieuw gesloten wordt, zal het koken hervat worden tot aan het einde van de kooktijd die aangegeven wordt op de timer.**

**4. Ontdooiing**

Het programma maakt een uniforme ontdooiing mogelijk. Dit programma kan ook gebruikt worden voor een tragere garing van de voedingsmiddelen. De soepen, ragouts en andere sauzen kunnen koken in het ontdooiingsprogramma.

Plaats de voedingsmiddelen in de magnetron en sluit de deur. Plaats de knop voor het selecteren van het vermogen op .

Sluit de deur.

Stel de timer in op de gewenste duur naargelang het gewicht van het te ontdooien product.

De magnetron stelt zich in werking.

**Volg daarna dezelfde procedure voor het koken in de magnetron.**

| GEWICHT | DUUR |
|---|---|
| 0,2 kg | 3 minuten |
| 0,4 kg | 6 minuten |
| 0,6 kg | 9 minuten |
| 0,8 kg | 10 minuten |
| 1,0 kg | 15 minuten |

## Schoonmaak

**De magnetron dient regelmatig gereinigd te worden, alle voedingsresten dienen verwijderd te worden. Wanneer het toestel niet in een goede staat van netheid gehouden wordt, kan het oppervlak beschadigd worden en kan dit onvermijdelijk invloed hebben op de levensduur van het toestel en tot een gevaarlijke situatie leiden.**

• Vergewis u er steeds van dat uw magnetron goed stil staat alvorens deze te reinigen, door de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de interne holte van de oven steeds schoon en droog door deze regelmatig te reinigen met een zachte vod. Geen schurende voorwerpen gebruiken of u riskeert de lak te krassen of te beschadigen.

**• De vlekken aan de binnenkant van de deur, alsook op de pakkingen van de deur en omliggende delen, dienen dagelijks schoongemaakt te worden met warm zeephoudend water.**

• Zorgvuldig spoelen en afdrogen. Het is wenselijk de metalen delen van de deur te onderhouden met een vochtige doek. Gebruik geen borstel, schuurspons of schuurcrème.

**• In het geval van slijtage van de deurpakkingen of van de omliggende delen, zal de oven pas werken na herstelling door een erkend technicus van de klantendienst.**

**• Giet nooit water of een andere vloeistof die in de magnetron, waardoor het in het bijzonder mogelijk is de aandrijfmotor van de glazen plaat te beschadigen.**

• De buitenkant van de magnetron bestaat uit gelakt metaal. Reinig deze met een vochtige doek met warm zeephoudend water. Spoelen en afdrogen met een zachte doek. Geen water in de ventilatie-openingen aan de zijkant en achterkant van het toestel doen.

## Probleemoplossingsgids

| Normaal | |
|---|---|
| De magnetron veroorzaakt storingen op de ontvangst van de televisie. | De ontvangst van radio en televisie kan verstoord worden wanneer de magnetron werkt. Deze storingen zijn vergelijkbaar met deze die veroorzaakt worden door kleine elektrische toestellen zoals een mixer, een stofzuiger of een ventilator. Dat is normaal. |
| Het licht van de magnetron is zwak. | Tijdens het koken aan een laag vermogen kan het licht van de oven verflauwen. Dat is normaal. |
| Stoom stapelt zich op tegen de deur en warme lucht komt uit de openingen. | Tijdens het koken van voedingsmiddelen komt er stoom vrij. De grootste hoeveelheid wordt afgevoerd via de openingen. Maar een beetje stoom kan zich ophopen op een koud oppervlak, zoals bijvoorbeeld de deur van de oven. Dat is normaal. |
| De magnetron werd per ongeluk in werking gezet zonder dat er eten in zit. | Het is verboden de magnetron leeg in werking te zetten. Dat is zeer gevaarlijk. |

| Probleem | Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| De magnetron start niet. | (1) De voedingskabel is niet correct aangesloten. | Trek deze uit. Vervolgens steekt u de stekker na 10 seconden opnieuw in het stopcontact. |
| | (2) De zekering is gesprongen of de stroomonderbreker is geactiveerd. | Vervang de zekering of herstart de stroomonderbreker (hersteld door één van onze erkende onderhoudsagenten). |
| | (3) Er zit geen stroom op et stopcontact. | Probeer het stopcontact met een ander elektrisch toestel. |
| De magnetron verwarmt niet. | (4) De deur is niet gesloten. | Controleer of de deur correct gesloten is. |
| De draaiende plaat maakt lawaai wanneer de magnetron in werking is. | (5) De ring of de onderkant van de oven is vuil. | Raadpleeg de paragraaf 'Reiniging' voor het reinigen van de vuile onderdelen. |

## Afdanken van uw oude toestel

**SELECTIEVE INZAMELING VAN ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH AFVAL**

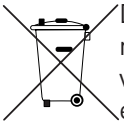

Dit toestel is voorzien van het DEEE-symbool, wat betekent dat het niet bij het huishoudelijke afval gegooid mag worden op het einde van zijn levensduur, maar dat het naar een recyclagecentrum voor elektrische en elektronische huishoudtoestellen gebracht dient te worden. Wanneer u versleten huishoudtoestellen recycleert, levert u een aanzienlijke bijdrage tot de bescherming van ons milieu.

**BESCHERMING VAN HET MILIEU - RICHTLIJN 2012/19/EU**

Wanneer u versleten elektrische en elektronische apparaten recycleert, levert u een aanzienlijke bijdrage tot de bescherming van ons milieu en onze gezondheid. Dit dient echter wel te gebeuren volgens bepaalde regels en vraagt de betrokkenheid van zowel leverancier als consument.

Daarom mag uw toestel, zoals aangegeven wordt door het symbool op het kenplaatje of de verpakking, in geen geval in een openbare of private vuilnisbak voor huishoudelijk afval gegooid worden. De gebruiker heeft het recht om het toestel naar openbare inzamelpunten voor selectieve afvalverwerking te brengen zodat het toestel gerecycleerd of opnieuw gebruikt kan worden voor toepassingen conform de richtlijn.

# Vielen Dank!

Vielen Dank, dass Sie dieses HIGHONE- Produkt gewählt haben. Ausgewählt, getestet und empfohlen durch ELECTRO DEPOT. Die Produkte der Marke HIGHONE garantieren Ihnen Benutzerfreundlichkeit, zuverlässige Leistung und tadellose Qualität. Mit diesem Gerät können Sie sicher sein, dass Sie jeder Gebrauch zufriedenstellt.

Willkommen bei ELECTRO DEPOT.

Besuchen Sie unsere Webseite: www.electrodepot.fr.

ELECTRO DEPOT

**A Vor der Inbetriebnahme des Geräts**

48 Allgemeine Hinweise
49 Sicherheitsvorschriften

**B Installation des Geräts**

58 Beschreibung Ihres Geräts
58 Technische Spezifikationen
59 Installation des Drehtellers
59 Installation der Mikrowelle
60 Installation

**C Verwendung des Geräts**

61 Verwendung des Geräts

**D Praktische Hinweise**

64 Reinigung
65 Fehlerbehebung
66 Entsorgung Ihres Altgeräts

## Allgemeine Hinweise

**Dieses Gerät ist eine Mikrowelle, die mit Vorsicht zu installieren und zu handhaben ist, da sie elektrisch betrieben wird und unsichtbare Wellen ausstrahlt.**
**Wir müssen daher darauf bestehen, dass Sie die folgenden Sicherheitsempfehlungen UNBEDINGT vor der Installation oder der ersten Inbetriebnahme lesen und sie für spätere Einsichtnahme aufbewahren.**

**BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF**

**ACHTUNG**:

**Mikrowellenstrahlung Setzen Sie sich nicht der Strahlung aus dem Mikrowellengenerator oder anderen Energieleitern aus.**

**Dieses Gerät ist nur für den Privatgebrauch in Innenräumen bestimmt.**
**Bei der Installation des Produkts sind die nationalen Installationsregeln zu beachten.**

Packen Sie Ihr Gerät aus und überprüfen Sie es sorgfältig auf sichtbare Transportschäden.
Vergessen Sie nicht, alle Schutzelemente aus dem Inneren der Mikrowelle zu entfernen.

**ACHTUNG**

**Die hellbraune Glimmerscheibe, die im Inneren der Mikrowelle befestigt ist, darf nicht entfernt werden, denn sie schützt das Magnetron.**

• Entfernen Sie alle Verpackungen und Zubehörteile.
• Überprüfen Sie die Mikrowelle auf eventuelle Schäden, zum Beispiel eine verformte oder zerbrochene Tür. Bei Beschädigungen darf das Gerät nicht installiert werden.

**ACHTUNG**

**Eventuelle Transportschäden müssen dem Händler innerhalb von 24 Stunden ab der Lieferung gemeldet werden.**

Ziehen Sie den Schutzfilm von der Abdeckung ab.

**WICHTIGER HINWEIS:**

**Sie dürfen das Stromkabel in keinem Fall selbst ersetzen. Wenn es beschädigt ist, muss es vom Kundendienst Ihres Händlers, vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer gleich qualifizierten Person ersetzt werden, um jede Gefahr zu vermeiden.**

**Wenn Ihr Gerät herunterfällt, lassen Sie es von einer Fachperson ersetzen, bevor Sie es wieder am Strom anschließen. Innere Schäden können Unfälle verursachen.**

**Bei Problemen oder für Reparaturen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst Ihres Händlers, den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine gleich qualifizierte Person, um jede Gefahr zu vermeiden.**

## Sicherheitsvorschriften

**VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERHINDERUNG GEFÄHRLICHER EXPOSITION GEGENÜBER MIKROWELLEN.**

**Wichtige Sicherheitshinweise. Lesen Sie diese aufmerksam durch und bewahren Sie sie für spätere Einsichtnahme auf.**

- Nehmen Sie die Mikrowelle nicht in Betrieb, wenn die Tür offen ist. Die Verriegelungen dürfen in keinem Fall entfernt oder abgeändert werden.
- Platzieren Sie keine Gegenstände zwischen der Vorderseite der Mikrowelle und der Tür, vermeiden Sie die Krustenbildung aus Schmutz, Lebensmitteln oder Reinigungsmitteln auf den Dichtungsoberflächen und der Verriegelung.
- Nehmen Sie die Mikrowelle bei Beschädigung nicht in Betrieb. Wenn die Mikrowelle nicht verwendet wird, lassen Sie die Türe

immer geschlossen, damit sich die folgenden Teile nicht verformen:
- Tür.
- Türangeln und Schließriegel.
- Dichtungsoberflächen.

• Diese Mikrowelle darf nur von qualifiziertem Fachpersonal im Kundendienst eingestellt oder repariert werden.

**• WARNUNG: Wenn die Tür oder die Türdichtung beschädigt ist darf die Mikrowelle erst nach Reparatur durch eine kompetente Fachperson wieder in Betrieb genommen werden. Jegliche Eingriffe und Reparaturen an der Mikrowelle dürfen ausschließlich von einem qualifizierten Techniker oder durch den Kundendienst Ihres Händlers vorgenommen werden.**

Die Mikrowelle darf nicht in einem Möbel aufgestellt werden.

**• WARNUNG: Für nicht qualifizierte Personen ist das Durchführen von Wartungs- oder Reparaturarbeiten, bei denen Abdeckungen zum Schutz vor der Mikrowellenenergie abgenommen werden, gefährlich.**

**ERDUNG:**

**Diese Mikrowelle muss an einer geerdeten Steckdose angeschlossen werden. Dieses Gerät ist mit einer geerdeten Steckdose ausgestattet. Es muss an einer korrekt installierten und geerdeten Wandsteckdose angeschlossen werden.**

**ACHTUNG**

**Bei unsachgemäßer Verwendung der Erdung kann Stromschlaggefahr bestehen.**

**Anmerkung**:

Wenn Sie Fragen zur Erdung oder zum elektrischen Anschluss haben, wenden Sie sich an eine qualifizierte Fachperson.

**Wenn ein Verlängerungskabel nötig ist, verwenden Sie ausschließlich ein Verlängerungskabel mit geeigneter Erdung.**

**Utensilien (nicht mitgeliefert):**

• Verwenden Sie Gefäße aus Glas oder Keramik. Für kurze Garzeiten können Sie auch Kunststoff- oder Kartongefäße verwenden sowie auch Behälter mit Tiefkühlgerichten, die mit Plastikfolie verschlossen sind. In diesem Fall muss die Folie vor dem Kochen mit einer Gabel angestochen werden, damit der Dampf entweichen kann. Auch Ofenformen können in der Mikrowelle verwendet werden. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers. Bei unsachgemäßer Verwendung der Ofenform kann der Drehteller brechen.

**• Vor der Verwendung vergewissern Sie sich, dass die Utensilien geeignet für den Gebrauch in einer Mikrowelle sind.**

**• Verwenden Sie ausschließlich mikrowellengeeignete Utensilien.**

• Metall-Utensilien sind generell verboten. Metallgegenstände können zu Funken- oder Blitzbildung führen, durch die Ihr Gerät möglicherweise stark beschädigt wird. Stellen Sie keine Lebensmittel in Aluminiumbehältern oder mit Alufolienabdeckung in die Mikrowelle.

• Verwenden Sie keine Holzgefäße, da sie brennen könnten.

• Verwenden Sie kein Metall-, Gusseisen- oder Steingutgeschirr mit Metallelementen, selbst wenn diese winzig klein sind (einschließlich Silber und Gold). Ihr Gerät würde kaputt gehen.

**WARNUNG:**

**Erhitzen Sie keine Flüssigkeiten oder andere Lebensmittel in hermetisch verschlossenen Gefäßen. Es besteht Explosionsgefahr. Wenn Lebensmittel in Kunststoff- oder Papiergefäßen erhitzt werden, kontrollieren Sie die Mikrowelle häufig, da ein Brandrisiko besteht.**

Wenn Sie Lebensmittel in Kunststoff- oder Papiergefäßen erhitzen, behalten Sie die Mikrowelle im Auge, da ein Brandrisiko besteht.

**Kochen:**

• Der Drehteller und die Rollenunterlage müssen beim Kochen immer in der Mikrowelle platziert sein. Stellen Sie das Gefäß auf den Drehteller und handhaben Sie diesen vorsichtig, um ihn nicht zu zerbrechen.

• Achten Sie darauf, das Gefäß in die Mitte des Drehtellers zu stellen, damit es nicht an die Wände oder die Tür stößt.

• Stechen Sie bei Kartoffeln, Äpfeln und anderen Obst- oder Gemüsesorten mit Schale die Schale vor dem Kochen mit einer Gabel an.

• **Eier mit Schale oder ganze gekochte Eier sollten nicht in der Mikrowelle erwärmt werden, da Explosionsgefahr besteht, sogar nach dem Kochen.**

• Ihre Mikrowelle darf nicht zum Braten verwendet werden.

• Erhitzen Sie in der Mikrowelle keine ätzenden oder chemischen Flüssigkeiten.

• Lassen Sie kleine Lebensmittelportionen nicht zu lange in der Mikrowelle, da ihre Zubereitung weniger Zeit in Anspruch nimmt und sie zu stark kochen oder verbrennen könnten.

**WARNUNG:**

**Lassen Sie Kinder die Mikrowelle nicht unbeaufsichtigt benutzen, es sei denn, sie haben Anweisungen zur sicheren Verwendung der Mikrowelle erhalten und verstehen die Gefahren einer unsachgemäßen Handhabung.**

• Verwenden Sie die Mikrowelle nicht, wenn sie verschmutzt ist oder sich Kondenswasser an den Wänden befindet. Vor dem Gebrauch reinigen Sie die Mikrowelle und lassen Sie sie trocknen.

• Nehmen Sie die Mikrowelle nicht in Betrieb, wenn der Drehteller nicht funktioniert oder nicht installiert ist.

**Brandgefahr:**

• Wärmen Sie keine in Servietten verpackten Lebensmittel auf, selbst wenn dies ausdrücklich im Kochrezept vorgeschrieben ist.

• Verwenden Sie kein Zeitungspapier und keine Servietten zum Kochen.

• Trocknen Sie keine Kleider in der Mikrowelle.

**• Bei Rauchentwicklung schalten Sie die Mikrowelle aus oder trennen Sie sie vom Strom und lassen Sie die Tür geschlossen, um eventuelle Flammen zu ersticken.**

• Nehmen Sie die Mikrowelle nicht leer in Betrieb. Jede Inbetriebnahme der Mikrowelle ohne Lebensmittel oder mit Lebensmitteln mit äußerst geringem Feuchtigkeitsgehalt kann zu einem Brand, zu Verkohlen oder Funkenbildung im Inneren des Geräts führen.

• Bedecken oder verstopfen Sie die Belüftungsöffnungen Ihrer Mikrowelle nicht.

• Stellen Sie die Mikrowelle nicht in der Nähe von Wasser, dem Waschbecken, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Swimmingpools auf.

• Tauchen Sie das Stromkabel oder die Steckdose dieses Geräts nicht in Wasser ein.

• Halten Sie das Stromkabel von jede heißen Oberfläche fern.

**ACHTUNG**

**Beim Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann die kochende Flüssigkeit plötzlich und mit Zeitverzögerung versprüht werden; Auch bei der Handhabung des Behälters müssen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.**

**ACHTUNG**

**Der Inhalt von Saugflaschen und Gläsern mit Babynahrung muss vor dem Verzehr gerührt oder geschüttelt werden. Überprüfen Sie die Temperatur, um Verbrennungen zu vermeiden.**

• Die Tür der Mikrowelle, das Sichtfenster und der Drehteller können ebenfalls sehr heiß werden.

• Beaufsichtigen Sie die Lebensmittel bei der Zubereitung in der Mikrowelle, damit sie sich nicht bei übermäßigem Erhitzen

entzünden.
• Das Gerät ist nicht zum Einschalten durch einen externen Timer oder ein gesondertes Fernsteuerungssystem bestimmt. Ein beschädigtes Stromkabel muss vom Hersteller, dem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um jegliche Gefahr zu vermeiden.
• Die Mikrowelle ist zum Erhitzen von Lebensmitteln und Getränken bestimmt. Beim Trocknen von Lebensmitteln oder Wäsche oder Erhitzen von Wärmekissen, Pantoffeln, Schwämmen, nasser Wäsche und anderen Gegenständen kann die Gefahr von Verletzungen, Verbrennungen oder Brand bestehen.
• Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse bedient werden, sofern sie korrekt beaufsichtigt werden und die nötigen Anweisungen für den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die bestehenden Risiken verstanden haben. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug. Die Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind mindestens 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt.
• Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

**Dieses Gerät ist für den Privatgebrauch oder ähnliche Anwendungen bestimmt, zum Beispiel:**
**- Küchenräume für Geschäftspersonal, Büros und andere Arbeitsumgebungen;**
**- Bauernhöfe;**
**- Gäste in Hotels, Motels und anderen Unterkünften mit Wohnungscharakter;**
**- Gästezimmer-Einrichtungen.**

• Die zugänglichen Oberflächen können beim Betrieb des Geräts sehr heiß werden. Halten Sie Kleinkinder vom Gerät fern.
• Verwenden Sie keine Dampfreiniger.
• Das Gerät entwickelt beim Betrieb hohe Temperaturen. Berühren Sie die Heizelemente im Inneren der Mikrowelle nicht.
• Verwenden Sie nur für

die Mikrowelle empfohlene Temperatursensoren (wenn Ihre Mikrowelle die Verwendung von Temperatursensoren erlaubt).

**ACHTUNG**

**Das Gerät und die zugänglichen Teile werden beim Betrieb sehr heiß. Berühren Sie die Heizelemente nicht. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät fern, es sei denn sie werden fortlaufend beaufsichtigt.**

• Bei Betrieb der Mikrowelle muss die Ziertüre offen sein (für Mikrowellen, die mit einer Ziertüre ausgestattet sind).
• Benutzen Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder harte Metallkratzer zum Reinigen der Glastür der Mikrowelle, da Kratzer in der Oberfläche zum Springen des Glases führen können.

**REINIGUNGSANWEISUNG**

**Zur Erleichterung der Reinigung der Wände im Inneren der Mikrowelle, die in Kontakt mit Lebensmitteln kommen können:**
**Geben Sie eine Zitrone in eine Schale, fügen Sie 300 ml (1/2 Pinte) Wasser hinzu und erhitzen Sie sie für 10 Minuten bei 100% Leistung in der Mikrowelle. Reinigen Sie das Innere des Geräts mit einem weichen, trockenen Tuch.**

**Bei Funktionsstörungen:**
Bei Problemen vergewissern Sie sich:
1. Dass der Stecker korrekt eingesteckt und mit Strom versorgt ist (funktionierende Sicherung); Überprüfen Sie die Stromversorgung, indem Sie ein anderes betriebsbereites Gerät anschließen.
2. Dass die Tür Ihrer Mikrowelle korrekt geschlossen ist.
3. Dass die Rotation des Drehtellers nicht behindert wird.
4. Überprüfen Sie, ob die Bedientafel richtig programmiert

und der Timer eingestellt ist.

**Wenn keine der oben beschriebenen Maßnahmen das Problem löst, wenden Sie sich an eine qualifizierte Fachperson. Versuchen Sie nicht, die Mikrowelle selbst einzustellen oder zu reparieren.**

**Reparatur:**

• Wenn Ihre Mikrowelle nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich vor jedem Eingriff an eine Fachperson. Die Rückwand und alle übrigen Bestandteile der Mikrowelle dürfen nur von einer qualifizierten Fachperson beim Kundendienst zur Wartung oder Reparatur abgenommen werden.

**• Sie dürfen das Stromkabel nicht selbstersetzen.BeiBeschädigung muss es unbedingt von einem zuständigen qualifizierten Dienst (Kundendienst des Herstellers oder Händlers oder von einem qualifizierten, für solche Reparaturen zugelassenen Elektriker) ersetzt werden.**

**• Um jede Gefahr zu vermeiden, müssen Sie sich bei Problemen unbedingt an den Kundendienst des Herstellers oder Händlers oder an einen qualifizierten für solche Reparaturen zugelassenen Elektriker wenden. In jedem Fall müssen Sie das Gerät zum zuständigen Elektriker zurückbringen.**

**• Öffnen Sie niemals die Abdeckung.**

**• Nehmen Sie dieses Gerät niemals leer in Betrieb. Diese Mikrowelle ist nur für den Privatgebrauch bestimmt. Sie darf nicht zu beruflichen, gewerblichen oder industriellen Zwecken verwendet werden.**

**• Lassen Sie Kinder die Mikrowelle nicht unbeaufsichtigt verwenden, es sei denn, sie haben die nötigen Anweisungen über die sichere Verwendung der Mikrowelle erhalten und verstehen die Gefahren einer unsachgemäßen Verwendung.**

**Funkstörungen:**

Der Betrieb der Mikrowelle kann Störungen bei Ihrem Radio, Fernseher und jeder ähnlichen Ausrüstung verursachen.

**Um eventuelle Störungen zu reduzieren oder zu eliminieren, gehen Sie folgendermaßen vor:**

• Reinigen Sie die Tür und die Dichtung der Mikrowelle.

• Drehen Sie die Empfangsantenne

des Radios oder Fernsehers in eine andere Richtung.
• Verschieben Sie die Mikrowelle im Verhältnis zum Empfänger.
• Entfernen Sie die Mikrowelle vom Empfänger.
• Schließen Sie die Mikrowelle an einer anderen Steckdose an, die nur für die Mikrowelle verwendet wird, und verwenden Sie einen anderen Stromkreis für den Empfänger.
• Dieses Gerät ist eine Mikrowelle, die mit Vorsicht zu installieren und zu handhaben ist, da sie elektrisch betrieben wird und unsichtbare Wellen ausstrahlt.

**Wir müssen daher darauf bestehen, dass Sie die folgenden Sicherheitsempfehlungen UNBEDINGT vor der Installation oder der ersten Inbetriebnahme lesen und sie für spätere Einsichtnahme aufbewahren.**

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF.

**ACHTUNG**

**Mikrowellenstrahlung Setzen Sie sich nicht der Strahlung aus dem Mikrowellengenerator oder anderen Energieleitern aus.**

• Zur Installation der Mikrowelle beachten Sie bitte den Abschnitt "Installation des Geräts".

**• Bei diesem Gerät handelt es sich um ein Gerät der Gruppe 2, da es dazu bestimmt ist, Radiofrequenzenergie zur Materialbehandlung zu produzieren und zum Gebrauch in einem Privatwohnung oder einer Einrichtung bestimmt ist, die direkt am Niederstromnetz angeschlossen ist, das private Wohngebäude versorgt (Klasse B).**

• Dieses Gerät darf weder von Personen mit körperlichen, sensorischen oder mentalen Einschränkungen noch von unerfahrenen oder nicht fachkundigen Personen (einschließlich Kindern) benutzt werden, außer wenn sie durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt werden oder vorher in die Nutzung des Geräts eingewiesen wurden.
• Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
• Das Gerät ist nicht zum Aktivieren durch einen externen Timer oder ein gesondertes Fernsteuerungssystem bestimmt.

## Beschreibung Ihres Geräts

**Verpackungsinhalt:**
- 1 Drehteller aus Glas
- 1 Drehring
- 1 Gebrauchsanleitung

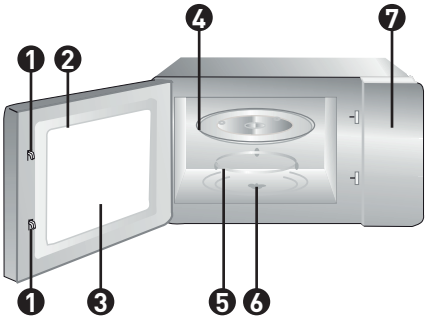


1. Sicherheitsverriegelung
2. Tür
3. Sichtfenster
4. Drehteller aus Glas
5. Drehring
6. Drehachse
7. Bedientafel

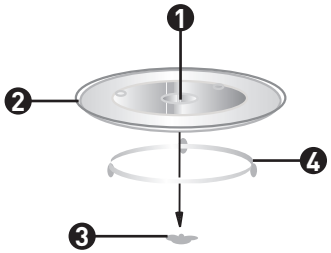


1. Nabe (darunter)
2. Glasteller
3. Drehachse
4. Drehring

## Technische Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Modell | HO-MO 2 SCHWARZ/WEISS |
| Versorgungsspannung | 230 V ~ 50 Hz |
| Eingangsleistung (Mikrowellen) | 1 050 W |
| Ausgangsleistung (Mikrowellen) | 700 W |
| Fassungsvermögen der Mikrowelle | 19 l |
| Durchmesser des Drehtellers | ø 255 mm |
| Außenabmessungen (Länge x Breite x Höhe) | 439,5 x 325 x 258,2 mm |
| Nettogewicht | Ungefähr 10,2 kg |

## Installation des Drehtellers

1. Platzieren Sie den Glasteller nie umgekehrt. Der Glasteller darf nie blockiert sein.
2. Der Glasteller und der Drehring müssen bei Gebrauch immer in der Mikrowelle installiert sein.
3. Lebensmittel und Behälter mit Lebensmitteln müssen bei Gebrauch immer auf den Glasteller gestellt werden.
4. Wenn der Glasteller oder der Drehring Risse oder Bruchstellen aufweist, wenden Sie sich an Ihre anerkannte Reparaturstelle.

## Installation der Mikrowelle

1. Lassen Sie ungefähr 10 cm Freiraum auf den Seiten und hinter dem Gerät, um eine gute Belüftung zu gewährleisten. Vergewissern Sie sich, dass die Lüftungsöffnungen an den Seiten, auf der Ober- und Rückseite des Geräts nicht blockiert sind. Stellen Sie die Mikrowelle möglichst nicht in der Nähe von anderen Geräten auf, die Wärme produzieren.
2. Stellen Sie diese Mikrowelle nicht im Freien oder in sehr feuchten oder extrem warmen Räumen auf. Diese Mikrowelle ist kein Einbaugerät.
3. Entfernen Sie alle Verpackungselemente aus der Mikrowelle. Ziehen Sie den Schutzfilm von der Abdeckung ab.
4. Vor der Inbetriebnahme der Mikrowelle wischen Sie das Innere mit einem feuchten Tuch ab.
5. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung Ihrer elektrischen Installation der auf Ihrer Mikrowelle angegebenen Spannung entspricht, bevor Sie sie am Strom anschließen (230 V ~50 Hz mit Erdung).
6. Die Mikrowelle kann nicht in einem Möbel installiert werden.

## Installation

1. Wählen Sie eine ebene Oberfläche mit ausreichend Freiraum für die Ein- und Ausgangsöffnungen.

**Die Mikrowelle muss auf mindestens 85 cm Höhe aufgestellt werden.**
**Halten Sie 20 cm zwischen der Mikrowelle und jeder Wand frei.**

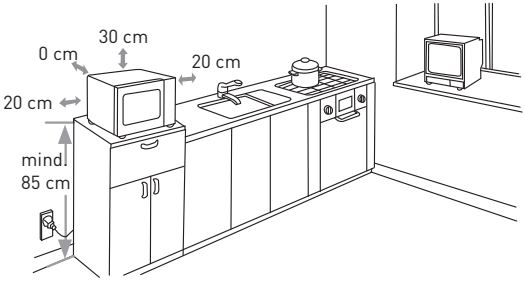


a. Lassen Sie mindestens 30 cm über der Mikrowelle frei.
b. Entfernen Sie die Füße auf der Unterseite der Mikrowelle nicht.
c. Blockieren Sie die Ein-und Ausgangsöffnungen nicht, da dies zur Beschädigung der Mikrowelle führen könnte.
d. Stellen Sie die Mikrowelle so weit entfernt wie möglich von Radio- und Fernsehgeräten auf. Die Mikrowelle kann bei Radios und Fernsehern Empfangsstörungen verursachen.

2. Schließen Sie Ihre Mikrowelle an eine Haushaltssteckdose an. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung und Frequenz mit dem Typenschild des Geräts übereinstimmen.

### ACHTUNG

**Installieren Sie die Mikrowelle nicht über einem Kochfeld oder einem anderen Gerät, das Wärme produziert. Die Installation der Mikrowelle in der Nähe einer Wärmequelle oder über dieser kann sie beschädigen und zum Erlöschen der Garantie führen.**

## Verwendung des Geräts

### ACHTUNG

**Bevor Sie Produkte zubereiten, testen Sie die Mikrowelle, indem Sie ein Glas Wasser für 30 Sekunden bei maximaler Leistung erhitzen.**

Stellen Sie ein Glas Wasser auf den Glasteller im Gerät und schließen Sie die Tür.
Stellen Sie die Mikrowelle auf maximale Leistung (s. Kochanleitung in Abschnitt 3) und den Timer auf eine halbe Minute ein.
Die Innenbeleuchtung schaltet sich ein, der Teller beginnt, sich zu drehen und die Wellen im Geräteinneren erhitzen das Wasser für 30 Sekunden.
Nach Ende dieses Vorgangs muss das Wasser erwärmt sein.

Wenn die Mikrowelle nicht funktioniert, versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, sondern bringen Sie es zum Kundendienst des Geschäfts zurück, in dem Sie es gekauft haben.

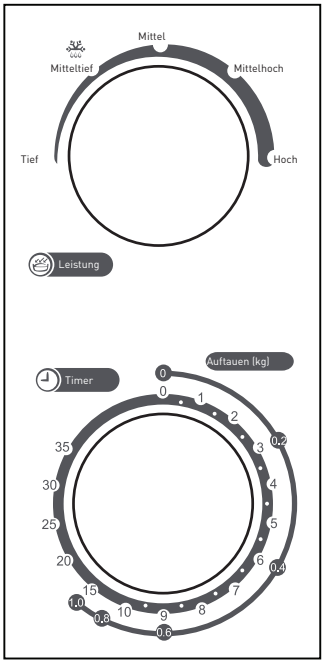


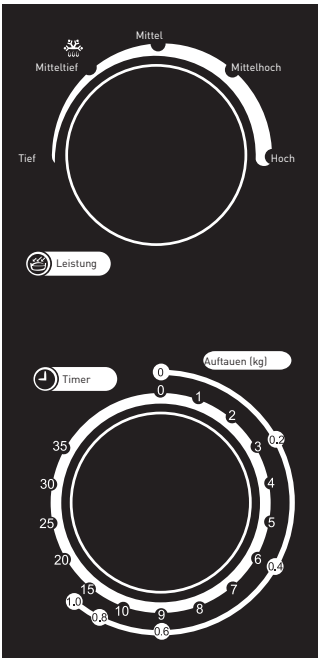

**1. Leistung der Mikrowelle**

Mit dem Leistungsschalter können Sie die Leistung der Mikrowelle einstellen (❼Abbildung der Mikrowelle). So können Sie folgendes regeln:

- den Stromverbrauch
- die Kochleistung
- die Auftaufunktion

5 Leistungsstufen stehen zur Auswahl:

| Funktion | Leistung | Empfohlene Verwendung |
|---|---|---|
| Tief | 17 % Mikrowellen | Warmhalten von Lebensmitteln. |
| Mitteltief | 33 % Mikrowellen | Auftauen. |
| Mittel | 55 % Mikrowellen | Cremekuchen, schmoren. |
| Mittelhoch | 77 % Mikrowellen | Reis, Fisch, Hähnchen, Fleisch. |
| Hoch | 100 % Mikrowellen | Erhitzen, Kochen von Wasser, frischem Gemüse, Geflügel, Erhitzen von Getränken (außer Milch). |

**2. Timer**

Der Timer kann in Schritten von 0 bis 10 Minuten bis auf 35 Minuten eingestellt werden.
Die zweite Anzeige ermöglicht Ihnen die Berechnung der nötigen Auftauzeit anhand des Gewichts in kg **(siehe Abschnitt Auftauen).**

**3. Kochen**

Schließen Sie Ihre Mikrowelle an einer geerdeten Steckdose an.
Öffnen Sie die Tür mit dem Öffnungsknopf und stellen Sie das Gefäß mit den Lebensmitteln auf den Drehteller. Verteilen Sie die Lebensmittel gleichmäßig im Gefäß, damit sie einheitlich gekocht werden.
Schließen Sie die Tür. Wenn die Tür nicht richtig geschlossen ist, kann die Mikrowelle nicht in Betrieb genommen werden.
Wählen Sie die Leistung.
Stellen Sie den Timer auf die gewünschte Zeit ein. Drehen Sie den Knopf zunächst auf die maximale Dauer, dann zurück bis zur gewünschten Zeit.
Der Teller beginnt, sich zu drehen, und im Inneren des Geräts werden Mikrowellen produziert.
Nach Ende der Garzeit schaltet sich der Timer auf 0 und Sie können die Tür öffnen.
**Sie können die Tür auch während dem Kochvorgang öffnen. Der Timer schaltet sich automatisch aus und die Mikrowelle produziert keine Wellen mehr.**
**Sobald die Tür wieder geschlossen wird, schaltet sich die Mikrowelle wieder ein, bis die auf dem Timer eingestellte Zeit abgelaufen ist.**

**4. Auftauen**

Dieses Programm dient zum gleichmäßigen Auftauen. Das Programm kann auch für ein langsameres Garen der Lebensmittel verwendet werden. Suppen, Ragouts und andere Saucen können mit dem Auftauprogramm zubereitet werden.

Stellen Sie die Lebensmittel in die Mikrowelle und schließen Sie die Tür. Stellen Sie den Leistungsschalter auf .

Schließen Sie die Tür.

Stellen Sie den Timer je nach Gewicht des aufzutauenden Produkts auf die gewünschte Zeit ein.

Die Mikrowelle schaltet sich ein.

**Gehen Sie dann vor wie beim Kochen mit der Mikrowelle.**

| GEWICHT | ZEIT |
|---|---|
| 0,2 kg | 3 Minuten |
| 0,4 kg | 6 Minuten |
| 0,6 kg | 9 Minuten |
| 0,8 kg | 10 Minuten |
| 1,0 kg | 15 Minuten |

## Reinigung

**Die Mikrowelle muss regelmäßig gereinigt werden. Jegliche Lebensmittelablagerungen müssen entfernt werden. Wenn das Gerät nicht sauber gehalten wird, kann dies zu Beschädigungen der Oberfläche führen, die Lebensdauer des Geräts irreparabel vermindern und gefährliche Situationen hervorrufen.**

• Vergewissern Sie sich vor der Reinigung immer, dass Ihre Mikrowelle ausgeschaltet ist, und ziehen Sie den Stecker. Halten Sie das Innere der Mikrowelle immer sauber und trocken, indem Sie es mit einem weichen Tuch abwischen. Verwenden Sie keine scheuernden Produkte, da diese den Lack zerkratzen oder beschädigen könnten.

**• Spritzer auf der Türinnenseite und auf den Türdichtungen und anliegenden Teilen müssen täglich mit warmem Seifenwasser gereinigt werden.**

• Sorgfältig abspülen und trocknen. Reinigen Sie die Metallteile der Tür vorzugsweise mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Bürste, keinen Scheuerschwamm oder scheuernde Stoffe.

**• Wenn die Türdichtungen oder die anliegenden Teile beschädigt sind, darf die Mikrowelle erst nach der Reparatur durch eine qualifizierte Fachperson des Kundendienstes wieder in Betrieb genommen werden.**

**• Leeren Sie niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten in die Mikrowelle, da sie besonders am Antriebsmotor des Drehtellers Schäden hervorrufen könnten.**

• Das Äußere der Mikrowelle besteht aus lackiertem Metall. Reinigen Sie es mit einem in Seifenwasser getränkten feuchten Tuch. Abspülen und mit einem weichen Tuch trocknen. Die Belüftungsöffnungen auf dem Gerät, an seinen Seiten und auf seiner Rückseite vor Wasser schützen.

## Fehlerbehebung

| Normal | |
|---|---|
| Die Mikrowelle ruft Empfangsstörungen am Fernseher hervor. | Der Radio- und Fernsehempfang kann bei Betrieb der Mikrowelle gestört werden. Es handelt sich um ähnliche Störungen, wie sie von kleinen elektrischen Geräten wie Mixern, Staubsaugern oder Ventilatoren verursacht werden. Dies ist normal. |
| Die Beleuchtung in der Mikrowelle ist schwach. | Bei einem Kochvorgang bei tiefer Leistung kann die Beleuchtung im Inneren schwach werden. Dies ist normal. |
| Die Tür beschlägt und warme Luft tritt aus den Öffnungen aus. | Beim Kochen können Lebensmittel Dampf bilden. Dieser tritt größtenteils aus den Öffnungen aus. Etwas Dampf kann sich aber auf einer kalten Oberfläche, z.B. auf der Tür der Mikrowelle, niederschlagen. Dies ist normal. |
| Die Mikrowelle wurde versehentlich ohne Lebensmittel in Betrieb genommen. | Die Mikrowelle darf nicht leer in Betrieb genommen werden. Dies ist sehr gefährlich. |

| Problem | Mögliche Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| Die Mikrowelle schaltet sich nicht ein. | (1) Das Stromkabel ist nicht korrekt angeschlossen. | Trennen Sie das Gerät vom Strom. Schließen Sie das Stromkabel nach 10 Sekunden erneut an. |
| | (2) Die Sicherung ist durchgebrannt oder der Schutzschalter wurde ausgelöst. | Ersetzen Sie die Sicherung oder stellen Sie den Schutzschalter zurück (Reparatur durch einen unserer qualifizierten Wartungs-Fachpersonen). |
| | (3) Die Steckdose wird nicht mit Strom versorgt. | Testen Sie die Steckdose mit einem anderen elektrischen Gerät. |
| Die Mikrowelle heizt nicht. | (4) Die Tür ist nicht geschlossen. | Vergewissern Sie sich, dass die Tür korrekt geschlossen ist. |
| Der Glas-Drehteller macht Lärm, wenn die Mikrowelle in Betrieb ist. | (5) Der Drehring oder der Boden der Mikrowelle ist verschmutzt. | Zur Reinigung der verschmutzten Teile beachten Sie den Abschnitt "Reinigung". |

## Entsorgung Ihres Altgeräts

**GETRENNTEENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ABFÄLLEN**

Dieses Gerät trägt das Symbol WEEE (Elektrisches oderelektronisches Altgerät), was bedeutet, das es nach dem Ende des Lebenszyklus nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern dem örtlichen Abfallsortierstelle zugeführt werden muss. Abfallverwertung trägt zum Schutz der Umwelt bei.

**UMWELTSCHUTZ - RICHTLINIE 2012/19/EG**

Zum Schutz unserer Umwelt und Gesundheit müssen elektrische und elektronische Altgeräte nach den klar vorgegebenen Regeln entsorgt werden, die sowohl von Lieferanten als auch von Benutzern zu befolgen sind.

Daher darf Ihr Gerät, welches auf seinem Typenschild oder der Verpackung mit dem entsprechenden Symbol gekennzeichnet ist, keinesfalls in einer öffentlichen Mülltonne oder im Hausmüll entsorgt werden. Der Benutzer muss das Gerät einer örtlichen Abfall- Sortierstelle zum Recycling oder Wiederverwendung zu anderen Zwecken im Sinne der Richtlinie übergeben.

**FR**

## CONDITIONS DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériel. Cette garantie ne couvre pas les vices ou dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

**NL**

## GARANTIEVOORWAARDEN

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 1 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

**DE**

## GARANTIEBEDINGUNGEN

Für dieses Produkt wird ab dem Verkaufsdatum* eine Garantie von 1 Jahr für Mängel infolge von Herstellungs- oder Materialfehlern gewährt. Von dieser Garantie ausgeschlossen sind Mängel oder Schäden, die durch falsche Installation, Handhabungsfehler oder unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden.

***gegen Vorlage des Kassenbelegs.**

Importé par / Geimporteerd door / Importiert durch
ELECTRO DEPOT
1 route de Vendeville
59155 FACHES-THUMESNIL
www.electrodepot.fr

La mise sur le marché de ce produit est assurée par ELECTRO DEPOT qui veille à la conformité du produit aux exigences applicables.

Het op de markt brengen van dit product wordt behandeld door ELECTRO DEPOT, dat de conformiteit van het product met de geldende regels verzekert.

Dieses Produkt wird von der Gesellschaft ELECTRO DEPOT auf den Markt gebracht, welche die Übereinstimmung des Produkts mit den geltenden Anforderungen garantiert.

Made in PRC